


1 機器を配線する

無線接続の前にいったん有線接続を行って機材の動作確認をします。

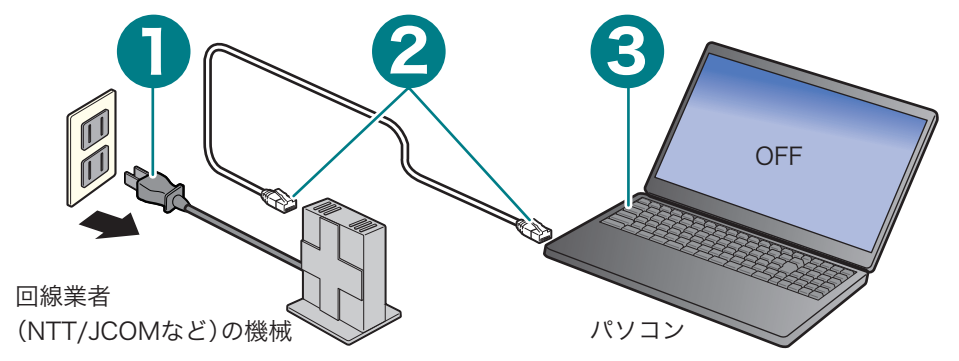


- 1 回線業者 (NTT/JCOM など) の機械の AC アダプタをコンセントから抜いて電源をオフにします。電源をオフにした状態で30分程度待ちます。
- 2 回線業者 (NTT/JCOM など) の機械とパソコンから LAN ケーブルを抜きます。
- 3 パソコンの電源をオフにします。
- 4 無線親機 (WZR-HP-AG300H) の側面 (2枚) の傷防止フィルムをはがします。はがさずに使用すると故障の原因となります。本体が汚れた場合は、傷がつくのを防止するために、やわらかい布などで汚れをふき取ってください。

- 5 無線親機の背面にある ROUTER スイッチが最下部の「AUTO」に設定されていることを確認します。

- 6 スタンドを取り付けます。

縦置き


スタンドの前後を確認し、カチッと音がするまではめて、取り付けます。

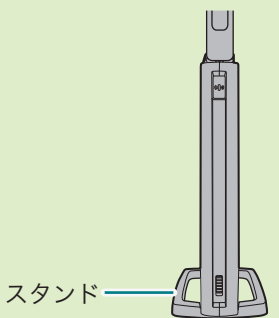

横置き



放熱のため、必ずスタンドを使ってください。

- ①△マークを合わせる
- ②差し込んでスライドする
- ※スタンドを使わずに設置すると故障の原因になります。

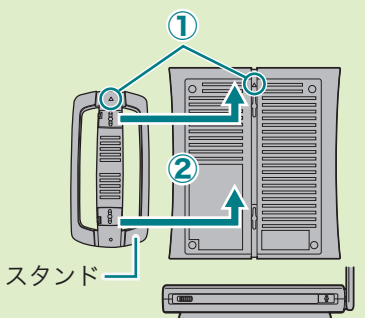

壁掛け



スタンドを壁掛け用ねじで壁に固定した後、本体を取り付けます。

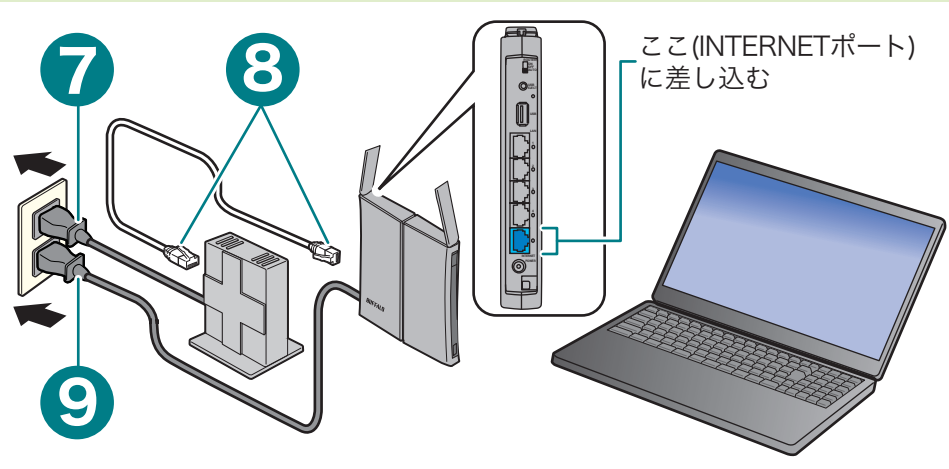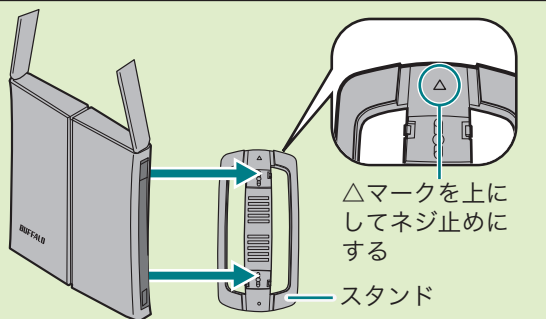

- 7 回線業者 (NTT/JCOM など) の機械の AC アダプタをコンセントに差し込み、電源をオンにします。注意: 機器の電源をオンにする順番を誤ると正しく接続できないことがあります。
- 8 回線業者 (NTT/JCOM など) の機械と無線親機の INTERNET ポートに LAN ケーブルを差し込み、つなぎます。無線親機のポートの場所は下の背面図を参照してください。
- 9 無線親機の AC アダプタをコンセントに差し込み、電源をオンにします。

- 10 約2分後 下図の①～⑦のランプが正しく点灯していることを確認します。

ランプが次の状態にならないときは、マニュアル補足事項の「ランプの状態がおかしい」を参照してください。

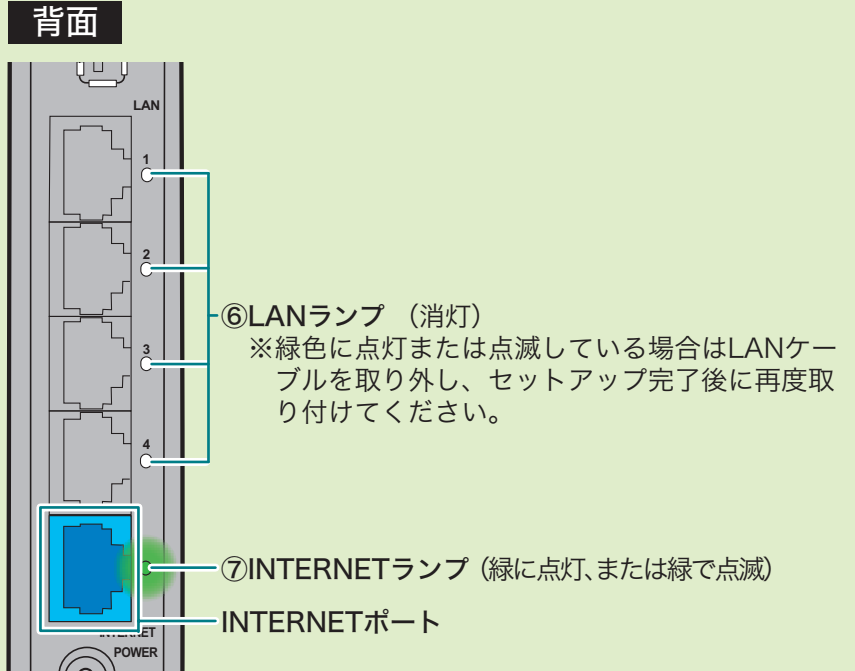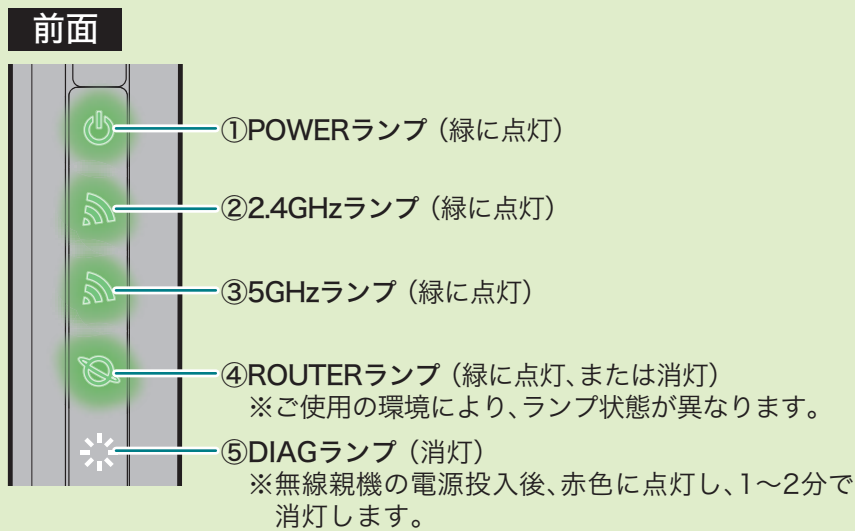


以上で機器の配線は完了です。続いて、「2 無線で接続する」に進んでください。有線で接続する場合はうら面の「有線で接続する」に進んでください。


2 無線で接続する

1 ソフトウェアをインストールする

- 1 パソコンを起動します。
- 2 製品付属の「エアナビゲータCD」をパソコンにセットします。
- 3 「自動再生」画面が表示されたら、「AirNavi.exeの実行」をクリックします。

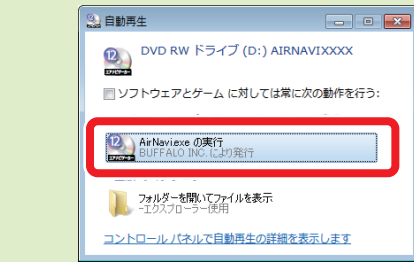


- 4 「ユーザーアカウント制御」画面が[はい]または[続行]と表示されたら、[続行]をクリックします。WindowsXP/2000をお使いの場合は、この画面は表示されません。

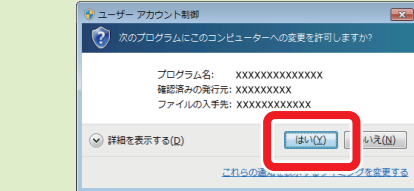

- 5 エアナビゲータが起動したら、「かんたんスタート」をクリックします。



- 6 画面の内容を確認し、「次へ」をクリックします。

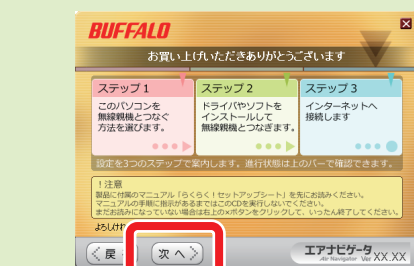

- 7 [無線でつなぐ]をクリックします。



パソコンに標準搭載された無線機能を使う場合

付属の無線子機で接続する場合 (無線子機セットモデル)

パソコンに標準搭載された無線機能を使う場合

- 1 [パソコンに標準搭載された無線機能を使ってつなぐ]をクリックします。




- 2 パソコンのワイヤレスLANがON (有効) になっていることを確認して「次へ」をクリックします。



- 3 ウィルス対策ソフトなどのセキュリティソフトをお使いの場合は、ファイアウォール機能を一時的に無効にします。ファイアウォールを無効にする手順は、[設定方法はこちら]をクリックすると表示されます。ファイアウォール機能を無効にしたら、「次へ」をクリックします。



- 4 [インストール開始]をクリックします。

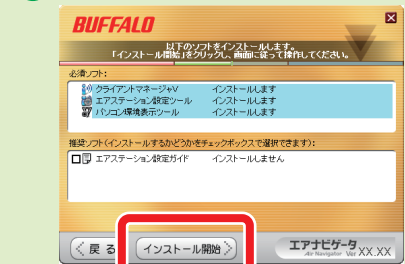

複数回ソフトウェアのインストール画面が表示されます。

- 5 「インストールが完了しました」と表示されたら、「次へ」をクリックします。




以上でソフトウェアのセットアップは完了です。続いてうら面の「2 無線親機へ接続する」を参照して、無線親機に接続します。

付属の無線子機で接続する場合 (無線子機セットモデル)

- 1 [無線子機を取り付けてつなぐ]をクリックします。



- 2 [CardBus用/USB2.0用/PCIバス用/ExpressCard用の無線子機]をクリックします。

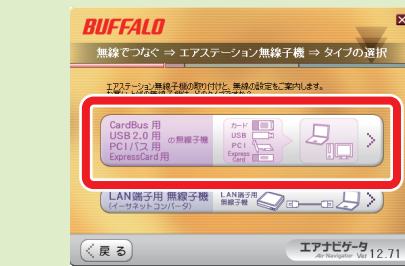


- 3 ウィルス対策ソフトなどのセキュリティソフトをお使いの場合は、ファイアウォール機能を一時的に無効にします。ファイアウォールを無効にする手順は、[設定方法はこちら]をクリックすると表示されます。ファイアウォール機能を無効にしたら、「次へ」をクリックします。



- 4 [インストール開始]をクリックします。

複数回ソフトウェアのインストール画面が表示されます。

- 5 「インストールが完了しました」と表示されたら「次へ」をクリックします。

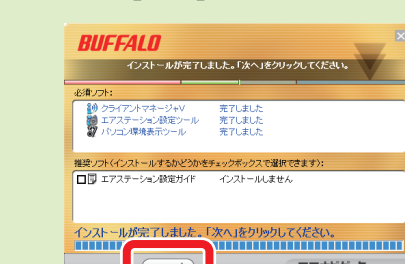

以上でソフトウェアのセットアップは完了です。続いてうら面の「2 無線親機へ接続する」を参照して、無線親機に接続します。

うら面に続く




## 2 無線で接続する (おもて面からの続き)


### 2 無線親機へ接続する

## Windows 7 / Vista

- 1 「無線接続の設定をする」をクリックします。

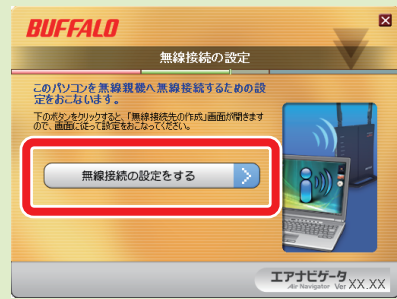


- 2 自動セキュリティ設定のボタン (WPS AOSS) をクリックします。

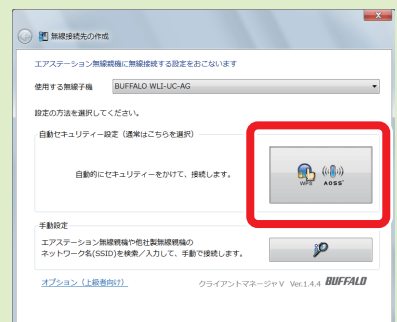


- 3 「自動セキュリティ設定中のエアステーション無線親機を探しています」と表示されたら、無線親機のセキュリティ設定ボタンをランプが点滅するまで押し続けます。ランプが点滅したら、ボタンから手を放します。




- 4 自動的に無線親機が検出され、接続されます。

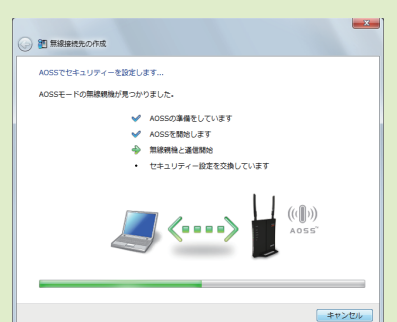


- 5 「新しいセキュリティ設定で接続します」と表示されますので、接続が完了するまで待ちます。

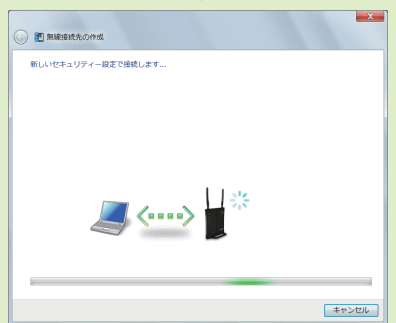


- 6 「AOSS (またはWPSプッシュボタン式) で接続が完了しました」と表示されたら、接続先の名前を確認し、[保存して閉じる]をクリックします。

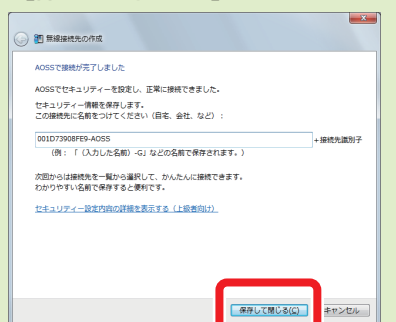


- 7 「無線接続先の作成が完了しました」と表示されたら、[閉じる]をクリックします。

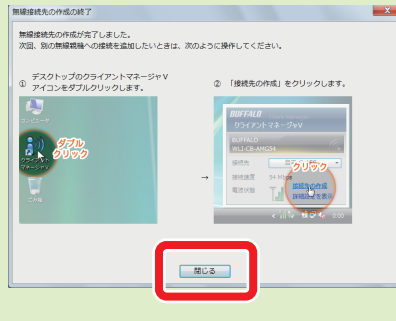

- 8 「ネットワークの場所の設定」という画面が表示された場合は、ご利用の環境にあった場所をクリックしてください。ここでは例として、「ホームネットワーク」をクリックします。

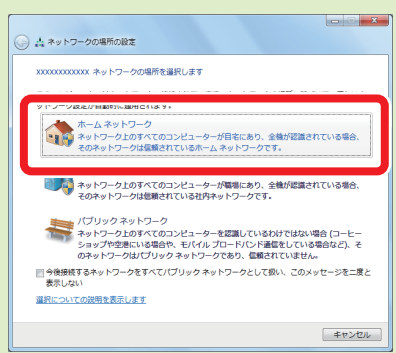


- 9 [閉じる]をクリックします。

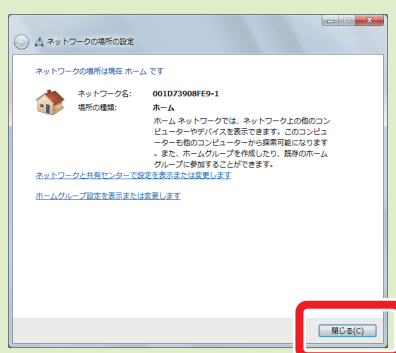


以上で無線親機との接続は完了です。右に記載の「3 インターネットに接続する」に進んでください。

## Windows XP / 2000


- 1 自動セキュリティ設定のボタン (WPS AOSS) をクリックします。

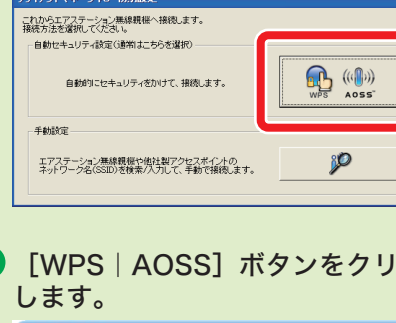


- 2 [WPS | AOSS] ボタンをクリックします。

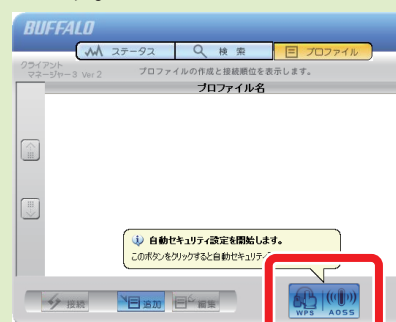


- 3 「自動セキュリティ設定中のエアステーション無線親機を探しています」と表示されたら、無線親機のセキュリティ設定ボタンをランプが点滅するまで押し続けます。ランプが点滅したら、ボタンから手を放します。

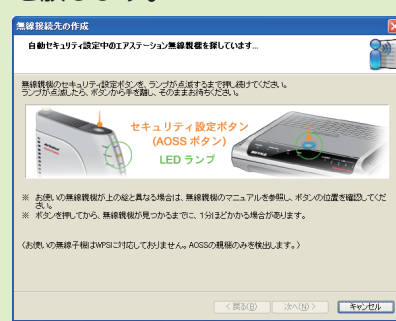


- 4 自動的に無線親機が検出され、接続されます。

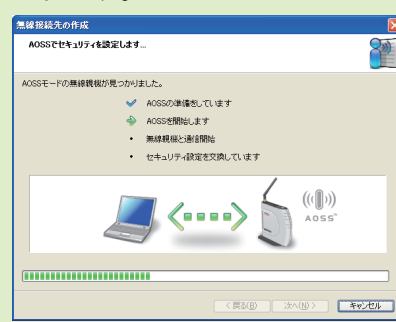


- 5 「新しいセキュリティ設定で接続します」と表示されますので、接続が完了するまで待ちます。

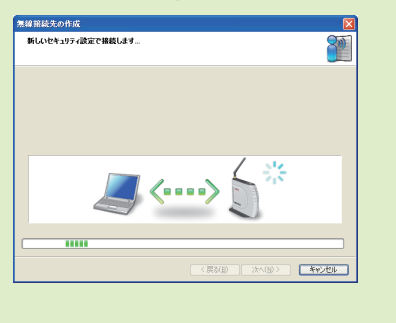

- 6 「AOSS (またはWPSプッシュボタン式) で接続が完了しました」と表示されたら、接続先の名前を確認し、[完了]をクリックします。

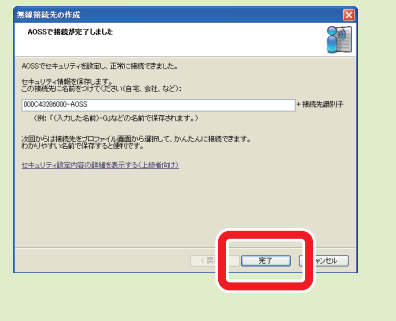

- 7 「セキュリティの設定は成功しました」と表示されたら、[×]をクリックして画面を閉じます。

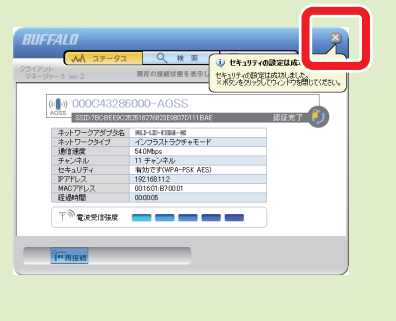


- 8 「インストールが完了しました」と表示されたら、[次へ]をクリックします。




以上で無線親機との接続は完了です。右に記載の「3 インターネットに接続する」に進んでください。

### 3 インターネットに接続する


- 1 「インターネット接続を確認する」をクリックします。

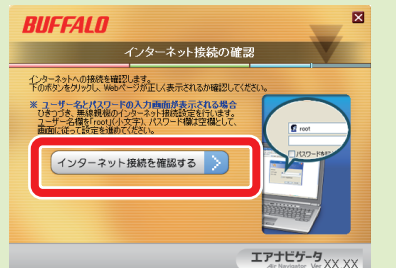

- 2 下記のいずれかの画面が表示されます。

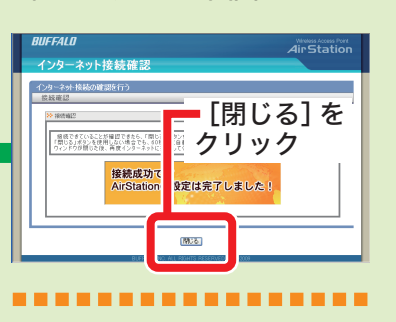


- 3 Webブラウザ (Internet Explorerなど) を開いて、ホームページにアクセスします。

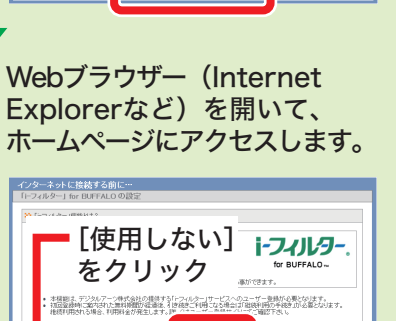


- 4 Webブラウザ (Internet Explorerなど) を開いて、ホームページにアクセスします。




- 5 ホームページが表示されます。

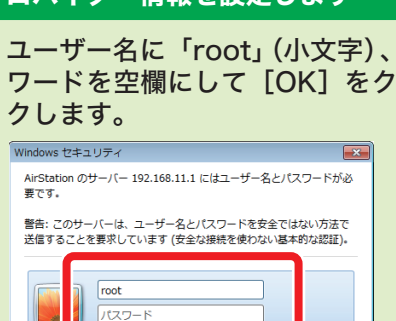


- 6 プロバイダー情報の設定画面が表示されたら、プロバイダーの資料 (プロバイダー登録通知書) にしたがって各項目を入力し、[進む]をクリックします。

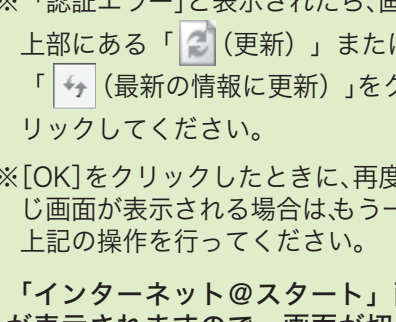


- 7 「接続成功です」と表示されたら、[閉じる]をクリックします。




- 8 「接続成功です」と表示されたら、[閉じる]をクリックします。

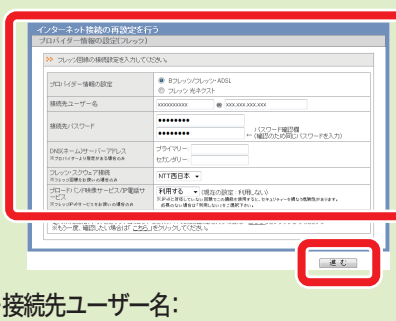


- 9 Webブラウザ (Internet Explorerなど) を開いて、ホームページにアクセスします。

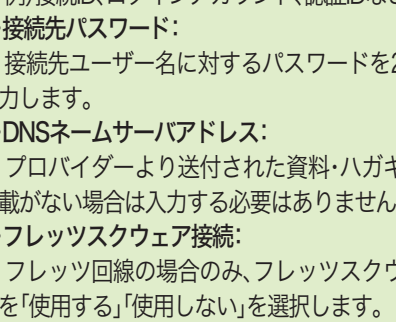


- 10 「接続成功です」と表示されたら、[閉じる]をクリックします。

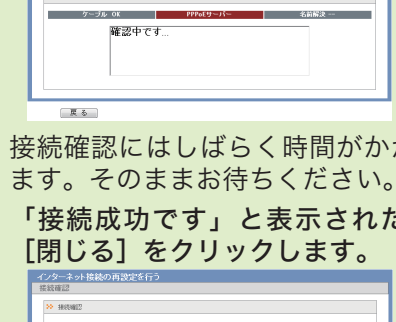

- 11 ホームページが表示されます。

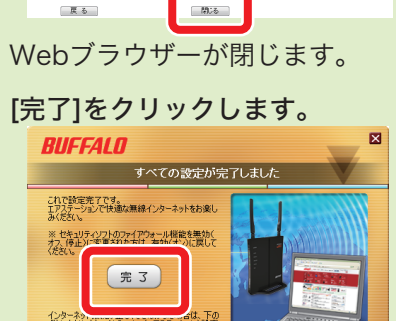

- 12 「接続成功です」と表示されたら、[閉じる]をクリックします。

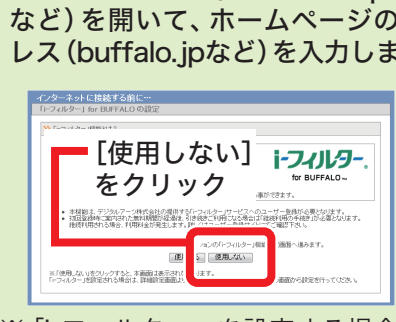

- 13 「接続成功です」と表示されたら、[閉じる]をクリックします。




- 14 「接続成功です」と表示されたら、[閉じる]をクリックします。



## 有線で接続する

機器の配線後、パソコンを有線で接続する場合は次のように設定します。

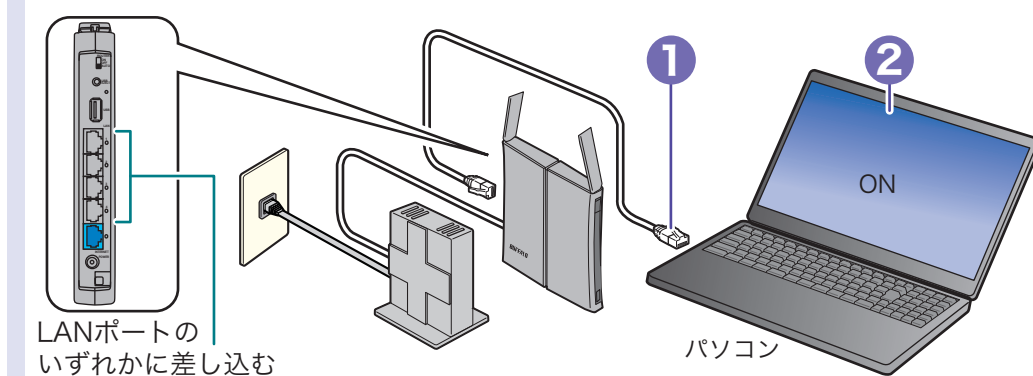


- 1 上記の図を参照して無線親機とパソコンにLANケーブルを差し込みます。


- 2 パソコンの電源をオンにします。

- 3 Webブラウザ (Internet Explorerなど) を開いて、ホームページにアクセスします。


- 4 下記のいずれかの画面が表示されます。

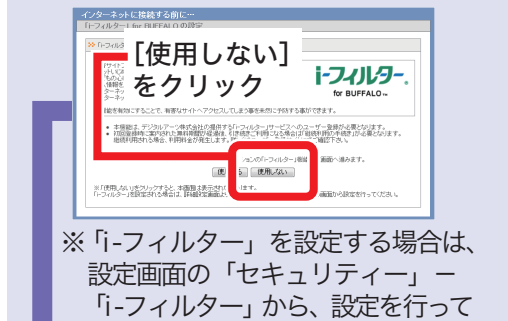


- 5 ホームページが表示されます。

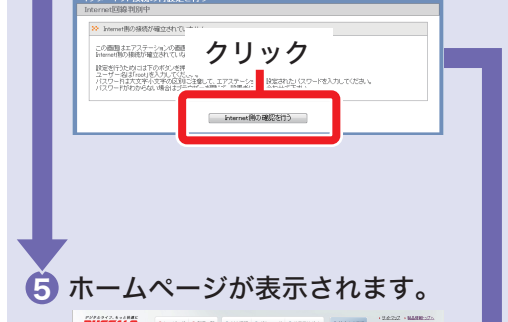


- 6 プロバイダー情報の設定画面が表示されたら、プロバイダーの資料 (プロバイダー登録通知書) にしたがって各項目を入力し、[進む]をクリックします。

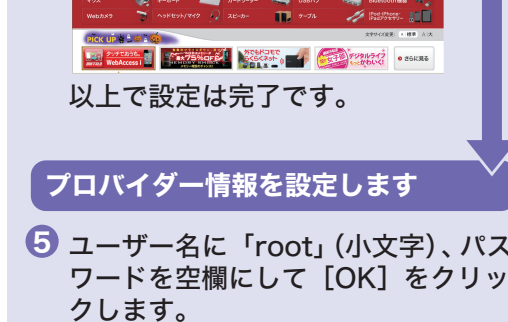

- 7 「接続成功です」と表示されたら、[閉じる]をクリックします。

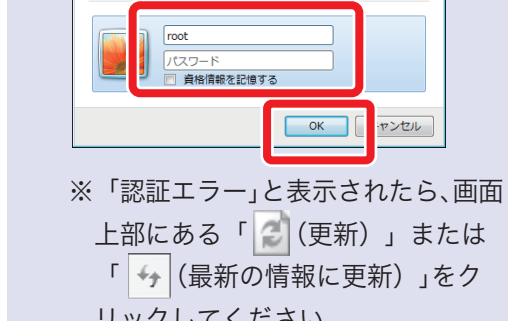


- 8 「接続成功です」と表示されたら、[閉じる]をクリックします。

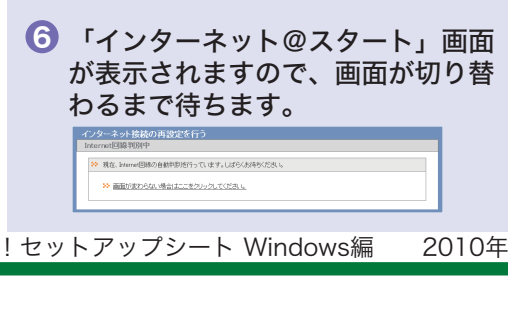


- 9 「接続成功です」と表示されたら、[閉じる]をクリックします。




- 10 Webブラウザ (Internet Explorerなど) を開いて、ホームページにアクセスします。

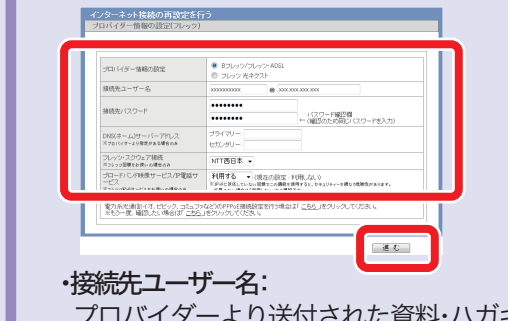


- 11 ホームページが表示されます。

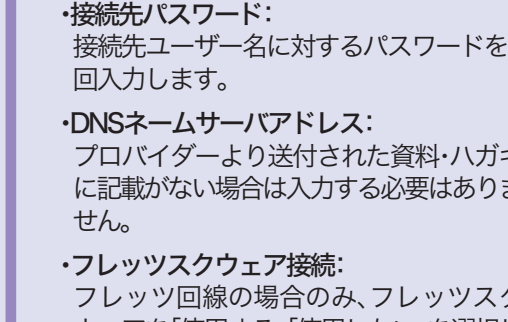


- 12 「接続成功です」と表示されたら、[閉じる]をクリックします。

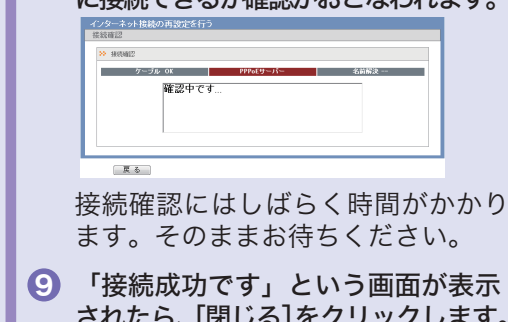


- 13 「接続成功です」と表示されたら、[閉じる]をクリックします。

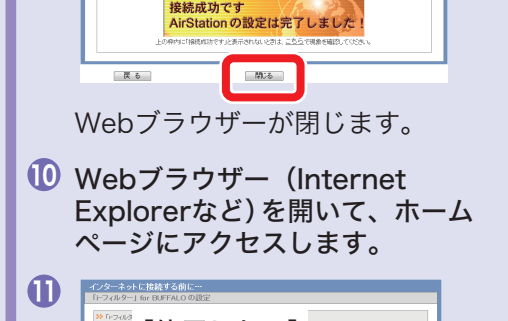

- 14 「接続成功です」と表示されたら、[閉じる]をクリックします。

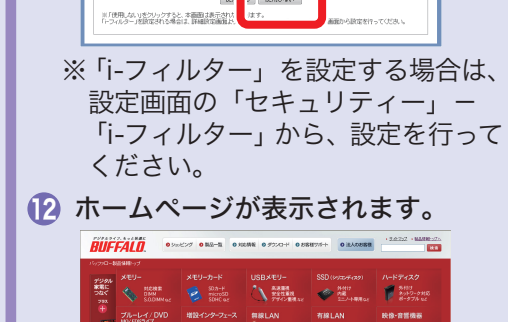

- 15 「接続成功です」と表示されたら、[閉じる]をクリックします。

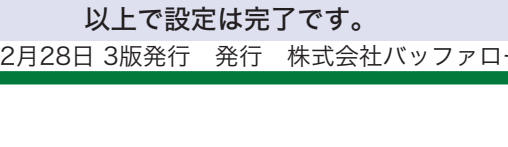

- 16 「接続成功です」と表示されたら、[閉じる]をクリックします。

